


Wireless Security Alarm Siren

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuale d'uso
Usando las instrucciones
L'utilisation de spécification

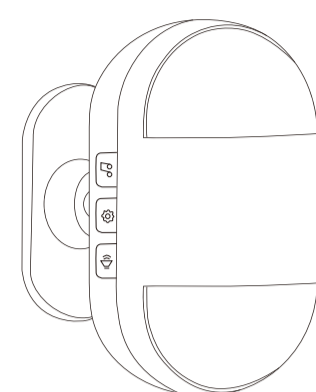

Safety Warning

- 1) This device is not waterproof. Please do not soak it in water.
- 2) Please take out batteries if you don't use the device for an extended period of time.
- 3) Do not disassemble the device violently.
- 4) If you encounter problems that cannot be solved, please contact our after-sales team in time.

Power on and off


1 Power on by charging

When the siren is in the power-off state (neither with built-in batteries nor connected to USB charger), it will automatically power on as long as the siren is installed with AAA battery or connected to USB for charging.

2 Power on by pressing the button

When the siren is in the power-off state, connect to the power supply. LONG press the [P] key, and the siren will be powered on with a quick beep and LED light flashes once.

Product Overview

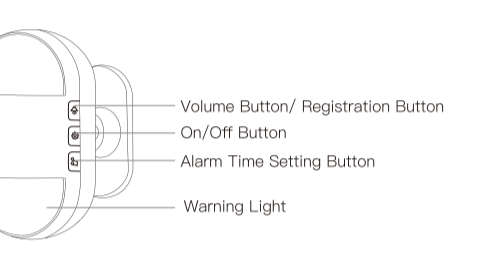

Sicherheitswarnung

- 1) Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Bitte tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- 2) Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
- 3) Nehmen Sie das Gerät nicht gewaltsam auseinander.
- 4) Wenn Sie auf Probleme stoßen, die nicht gelöst werden können, wenden Sie sich zeitnah an unser Kundendienstteam.

Einschalten und Ausschalten


1 Einschalten durch Aufladen

Wenn die Sirene ausgeschaltet ist, laden Sie mit eingesteckten Batterien nach mit USB-Ladegerät, schaltet sie sich automatisch ein, solange die Sirene mit einer AAA-Batterie installiert oder zum Aufladen an den USB-Anschluss angeschlossen ist.

2 Einschalten durch Drücken der Taste

Wenn sich die Sirene im ausgeschalteten Zustand befindet (da die Stromversorgung angebrochen ist), drücken Sie [P] Taste, und die Sirene wird mit einem kurzen Piepton und einem einmaligen Blinken der LED-Leuchte eingeschaltet.

Produktübersicht



Avvertenze di sicurezza

- 1) Questo dispositivo non è impermeabile. Non immergerlo in acqua.
- 2) Togliere le batterie se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo.
- 3) Non smontare il dispositivo con violenza.
- 4) Se si verificano problemi che non possono essere risolti, si prega di contattare il nostro team post-vendita in tempo.

Accensione e spegnimento


1 Accensione tramite ricarica

Quando la sirena è in stato di spegnimento (né con batterie incorporate né collegata al caricatore USB), si accenderà automaticamente finché la sirena è installata con una batteria AAA o è collegata al USB per la ricarica.

2 Accensione premendo il pulsante

Quando la sirena è in stato di spegnimento (collegata all'alimentazione), premere a lungo il tasto [P]. La sirena si accenderà con un rapido segnale acustico e la luce LED lampeggerà una volta.

Panoramica del prodotto

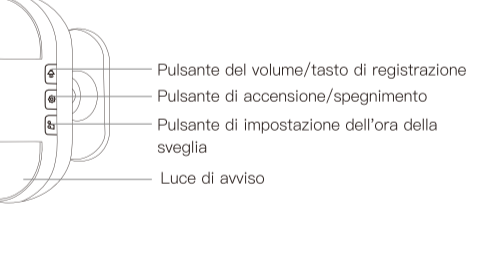

Advertencia de seguridad

- 1) Este dispositivo no es impermeable. No lo sumerja en agua.
- 2) Extraiga las pilas si no va a utilizar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo.
- 3) No desmonte el dispositivo violentamente.
- 4) Si tiene problemas que no se pueden resolver, póngase en contacto con nuestro equipo de postventa a tiempo.

Encendido y apagado


1 Activación de la carga

Cuando la sirena se encuentra en estado de apagado (ni con baterías incorporadas ni conectada al cargador USB), se encenderá automáticamente siempre que la sirena esté instalada con batería AAA o conectada a USB para su carga.

2 Encendido pulsando el botón

Cuando la sirena se encuentra en estado de apagado (conectada a la red eléctrica), presione LONGAMENTE la tecla [P]. La sirena se encenderá con un pitido rápido y la luz LED parpadeará una vez.

Presentación del producto

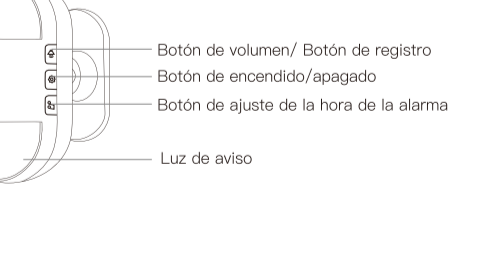

Avvertenze di sicurezza

- 1) Questo dispositivo non è impermeabile. Non immergerlo in acqua.
- 2) Togliere le pile se si vuole utilizzare per un periodo prolungato.
- 3) Non smontare il dispositivo violentemente.
- 4) Se si verificano problemi che non possono essere risolti, si prega di contattare il nostro team post-vendita in tempo.

Mise sous tension et hors tension


1 Mise en marche par chargement

Lorsque la sirène est hors tension (ni avec les piles intégrées, ni connectée à un chargeur USB), elle se met automatiquement en marche si elle est équipée d'une pile AAA ou si elle est connectée à un port USB pour être rechargée.

2 Mise en marche par pression sur le bouton

Lorsque la sirène est en état d'arrêt (connectée à l'alimentation), appuyez LONGUEMENT sur la touche [P]. La sirène sera mise en marche avec un bip rapide et la lumière LED clignotera une fois.

Vue d'ensemble du produit

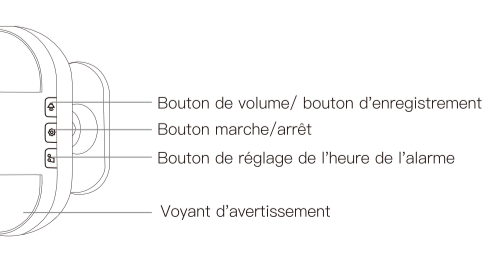

Product Introduction

When the pager is pressed, the siren will alarm with sound and flash light; it has the characteristics of strong anti-interference ability, anti-false alarm, anti-missing, etc. The siren is widely used in banks, hospitals, warehouses, schools, factories, shops and so on, to protect the personnel and property security. The siren should be installed in the center of the house as much as possible to balance the best reception of the siren sound. Keep the installation location of siren away from large metal objects or electrical equipment with high frequency interference, anti-static shielding, such as reinforced concrete walls and fire doors.

Function Introduction

- 1) The siren can connect with external alarm device to raise the alarm sound louder.
- 2) Press "CALL" key on the button, the siren will alarm. Press "CANCEL" key on the button or SHORT press any keys on the siren, alarm will be canceled.

Volume Adjustment

After powering on, SHORT press the [Q] key to adjust the volume to 0dB, 50dB, 100dB or 120dB. (Default volume is 120dB).

Register Pagers

LONG press the [Q] key after powering on, and the siren's detection light is on. At this time, press "CALL" on the pager to register. The siren will alarm 5 times and the siren beeps 5 times. All the registered pagers are deleted.

Alarm Time Selection

After powering on, SHORT press [P] key to select alarm time. (Default alarm time is 3 minutes).

When the LED light flashes once with one beep sound, alarm time lasts 30 seconds.

When the LED light flashes twice with two beep sounds, alarm time lasts 1 minute.

When the LED light flashes three times with three beep sounds, alarm time lasts 3 minutes.

When the LED light flashes four times with four beep sounds, alarm time lasts 10 minutes.

Aussehen durch Trennen der Stromversorgung

Entfernen Sie den Akku oder das USB-Ladegerät, und die Sirene wird ausgeschaltet.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [Q], um die Lautstärke auf 0 dB, 50 dB, 100 dB oder 120 dB einzustellen (Standardlautstärke ist 120 dB).

Registrieren von Pägern

Drücken Sie nach dem Einschalten LANG die Taste [Q], und die Erkennungsleuchte der Sirene leuchtet. Drücken Sie dann die Taste "CALL" auf dem Pager, um sich bei der Sirene anzumelden.

Auswahl der Alarmzeit

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [P], um die Weckzeit auszuwählen (die Standardweckzeit beträgt 3 Minuten).

Wenn die LED-Leuchte einmal blinkt und ein Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 30 Sekunden.

Wenn die LED-Leuchte zweimal blinkt und zwei Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 1 Minute.

Wenn die LED-Leuchte dreimal blinkt und drei Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 3 Minuten.

Wenn die LED-Leuchte viermal blinkt und vier Signalton ertönt, dauert der Alarm 10 Minuten.

Spegnere la sirena scollegando l'alimentazione

Rimuovendo la batteria o il caricatore USB, la sirena si spegnerà.

Regolazione del volume

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [Q] per regolare il volume a 0 dB, 50 dB, 100 dB o 120 dB (il volume predefinito è 120 dB).

Registrazione dei cercapersone

Premere a lungo il tasto [Q] dopo l'accensione e la spia di rilevamento della sirena si accende. A questo punto, premere "CALL" sul cercapersone per registrare la sirena.

Selezione del tempo di allarme

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [P] per selezionare il tempo di allarme (il tempo di allarme predefinito è di 3 minuti).

Quando la spia LED lampeggia una volta con un segnale acustico, la sveglia dura 30 secondi.

Quando la spia LED lampeggia due volte con due segnali acustici, la sveglia dura 1 minuto.

Quando la spia LED lampeggia tre volte con tre segnali acustici, la durata dell'allarme è di 3 minuti.

Quando la spia LED lampeggia quattro volte con quattro segnali acustici, la sveglia dura 10 minuti.

Apagado desconectando la alimentación

Retire la batería o el cargador USB, y la sirena se apagará.

Ajuste del volumen

Después de encender, pulse la tecla [Q] para ajustar el volumen a 0dB, 50dB, 100dB o 120dB (el volumen por defecto es 120dB).

Registrar localizadores

Pulse prolongadamente la tecla [Q] después de encender, y la luz de detección de la sirena se enciende. A continuación, pulse "CALL" en el localizador para registrar a la sirena.

Selección de la hora de alarma

Después de encender, pulse brevemente la tecla [P] para seleccionar la hora de alarma (el tiempo de alarma predefinido es de 3 minutos).

Cuando la luz LED parpadeara una vez con un pitido, el tiempo de alarma dura 30 segundos.

Cuando la luz LED parpadeara dos veces con dos pitidos, la alarma dura 1 minuto.

Cuando la luz LED parpadeara tres veces con tres pitidos, la alarma dura 3 minutos.

Cuando la luz LED parpadeara cuatro veces con cuatro pitidos, la alarma dura 10 minutos.

Spegnere la sirena scollegando l'alimentazione

Retire la batteria o il caricatore USB, e la sirena sarà spenta.

Regolazione del volume

Dopo l'accensione, premere brevemente la tecla [Q] per regolare il volume a 0dB, 50dB, 100dB o 120dB (il volume predefinito è 120dB).

Registrazione dei cercapersone

Premere a lungo la tecla [Q] dopo l'accensione e la spia di rilevamento della sirena si accende. A questo punto, premere "CALL" sul cercapersone per registrare la sirena.

Selezione dell'ora di allarme

Dopo l'accensione, premere brevemente la tecla [P] per selezionare l'ora di allarme (il tempo di allarme predefinito è di 3 minuti).

Quando la luce LED lampeggia una volta con un segnale acustico, la sveglia dura 30 secondi.

Quando la luce LED lampeggia due volte con due segnali acustici, la durata dell'allarme è di 1 minuto.

Quando la luce LED lampeggia tre volte con tre segnali acustici, la durata dell'allarme è di 3 minuti.

Quando la luce LED lampeggia quattro volte con quattro segnali acustici, la durata dell'allarme è di 10 minuti.

Product Introduction

When the pager is pressed, the siren will alarm with sound and flash light; it has the characteristics of strong anti-interference ability, anti-false alarm, anti-missing, etc. The siren is widely used in banks, hospitals, warehouses, schools, factories, shops and so on, to protect the personnel and property security. The siren should be installed in the center of the house as much as possible to balance the best reception of the siren sound. Keep the installation location of siren away from large metal objects or electrical equipment with high frequency interference, anti-static shielding, such as reinforced concrete walls and fire doors.

Function Introduction

- 1) The siren can connect with external alarm device to raise the alarm sound louder.
- 2) Press "CALL" key on the button, the siren will alarm. Press "CANCEL" key on the button or SHORT press any keys on the siren, alarm will be canceled.

Volume Adjustment

After powering on, SHORT press the [Q] key to adjust the volume to 0dB, 50dB, 100dB or 120dB. (Default volume is 120dB).

Register Pagers

LONG press the [Q] key after powering on, and the siren's detection light is on. At this time, press "CALL" on the pager to register. The siren will alarm 5 times and the siren beeps 5 times. All the registered pagers are deleted.

Alarm Time Selection

After powering on, SHORT press [P] key to select alarm time. (Default alarm time is 3 minutes).

When the LED light flashes once with one beep sound, alarm time lasts 30 seconds.

When the LED light flashes twice with two beep sounds, alarm time lasts 1 minute.

When the LED light flashes three times with three beep sounds, alarm time lasts 3 minutes.

When the LED light flashes four times with four beep sounds, alarm time lasts 10 minutes.

Aussehen durch Trennen der Stromversorgung

Entfernen Sie den Akku oder das USB-Ladegerät, und die Sirene wird ausgeschaltet.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [Q], um die Lautstärke auf 0 dB, 50 dB, 100 dB oder 120 dB einzustellen (Standardlautstärke ist 120 dB).

Registrieren von Pägern

Drücken Sie nach dem Einschalten LANG die Taste [Q], und die Erkennungsleuchte der Sirene leuchtet. Drücken Sie dann die Taste "CALL" auf dem Pager, um sich bei der Sirene anzumelden.

Auswahl der Alarmzeit

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [P], um die Weckzeit auszuwählen (die Standardweckzeit beträgt 3 Minuten).

Wenn die LED-Leuchte einmal blinkt und ein Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 30 Sekunden.

Wenn die LED-Leuchte zweimal blinkt und zwei Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 1 Minute.

Wenn die LED-Leuchte dreimal blinkt und drei Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 3 Minuten.

Wenn die LED-Leuchte viermal blinkt und vier Signalton ertönt, dauert der Alarm 10 Minuten.

Spegnere la sirena scollegando l'alimentazione

Rimuovendo la batteria o il caricatore USB, la sirena si spegnerà.

Regolazione del volume

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [Q] per regolare il volume a 0 dB, 50 dB, 100 dB o 120 dB (il volume predefinito è 120 dB).

Registrazione dei cercapersone

Premere a lungo il tasto [Q] dopo l'accensione e la spia di rilevamento della sirena si accende. A questo punto, premere "CALL" sul cercapersone per registrare la sirena.

Selezione del tempo di allarme

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [P] per selezionare il tempo di allarme (il tempo di allarme predefinito è di 3 minuti).

Quando la spia LED lampeggia una volta con un segnale acustico, la sveglia dura 30 secondi.

Quando la spia LED lampeggia due volte con due segnali acustici, la sveglia dura 1 minuto.

Quando la spia LED lampeggia tre volte con tre segnali acustici, la durata dell'allarme è di 3 minuti.

Quando la spia LED lampeggia quattro volte con quattro segnali acustici, la sveglia dura 10 minuti.

Apagado desconectando la alimentación

Retire la batería o el cargador USB, y la sirena se apagará.

Ajuste del volumen

Después de encender, pulse la tecla [Q] para ajustar el volumen a 0dB, 50dB, 100dB o 120dB (el volumen por defecto es 120dB).

Registrar localizadores

Pulse prolongadamente la tecla [Q] después de encender, y la luz de detección de la sirena se enciende. A continuación, pulse "CALL" en el localizador para registrar a la sirena.

Selección de la hora de alarma

Después de encender, pulse brevemente la tecla [P] para seleccionar la hora de alarma (el tiempo de alarma predefinido es de 3 minutos).

Cuando la luz LED parpadeara una vez con un pitido, el tiempo de alarma dura 30 segundos.

Cuando la luz LED parpadeara dos veces con dos pitidos, la alarma dura 1 minuto.

Cuando la luz LED parpadeara tres veces con tres pitidos, la alarma dura 3 minutos.

Cuando la luz LED parpadeara cuatro veces con cuatro pitidos, la alarma dura 10 minutos.

Spegnere la sirena scollegando l'alimentazione

Retire la batteria o il caricatore USB, e la sirena sarà spenta.

Regolazione del volume

Dopo l'accensione, premere brevemente la tecla [Q] per regolare il volume a 0dB, 50dB, 100dB o 120dB (il volume predefinito è 120dB).

Registrazione dei cercapersone

Premere a lungo la tecla [Q] dopo l'accensione e la spia di rilevamento della sirena si accende. A questo punto, premere "CALL" sul cercapersone per registrare la sirena.

Selezione dell'ora di allarme

Dopo l'accensione, premere brevemente la tecla [P] per selezionare l'ora di allarme (il tempo di allarme predefinito è di 3 minuti).

Quando la luce LED lampeggia una volta con un segnale acustico, la sveglia dura 30 secondi.

Quando la luce LED lampeggia due volte con due segnali acustici, la durata dell'allarme è di 1 minuto.

Quando la luce LED lampeggia tre volte con tre segnali acustici, la durata dell'allarme è di 3 minuti.

Quando la luce LED lampeggia quattro volte con quattro segnali acustici, la durata dell'allarme è di 10 minuti.

Product Introduction

When the pager is pressed, the siren will alarm with sound and flash light; it has the characteristics of strong anti-interference ability, anti-false alarm, anti-missing, etc. The siren is widely used in banks, hospitals, warehouses, schools, factories, shops and so on, to protect the personnel and property security. The siren should be installed in the center of the house as much as possible to balance the best reception of the siren sound. Keep the installation location of siren away from large metal objects or electrical equipment with high frequency interference, anti-static shielding, such as reinforced concrete walls and fire doors.

Function Introduction

- 1) The siren can connect with external alarm device to raise the alarm sound louder.
- 2) Press "CALL" key on the button, the siren will alarm. Press "CANCEL" key on the button or SHORT press any keys on the siren, alarm will be canceled.

Volume Adjustment

After powering on, SHORT press the [Q] key to adjust the volume to 0dB, 50dB, 100dB or 120dB. (Default volume is 120dB).

Register Pagers

LONG press the [Q] key after powering on, and the siren's detection light is on. At this time, press "CALL" on the pager to register. The siren will alarm 5 times and the siren beeps 5 times. All the registered pagers are deleted.

Alarm Time Selection

After powering on, SHORT press [P] key to select alarm time. (Default alarm time is 3 minutes).

When the LED light flashes once with one beep sound, alarm time lasts 30 seconds.

When the LED light flashes twice with two beep sounds, alarm time lasts 1 minute.

When the LED light flashes three times with three beep sounds, alarm time lasts 3 minutes.

When the LED light flashes four times with four beep sounds, alarm time lasts 10 minutes.

Aussehen durch Trennen der Stromversorgung

Entfernen Sie den Akku oder das USB-Ladegerät, und die Sirene wird ausgeschaltet.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [Q], um die Lautstärke auf 0 dB, 50 dB, 100 dB oder 120 dB einzustellen (Standardlautstärke ist 120 dB).

Registrieren von Pägern

Drücken Sie nach dem Einschalten LANG die Taste [Q], und die Erkennungsleuchte der Sirene leuchtet. Drücken Sie dann die Taste "CALL" auf dem Pager, um sich bei der Sirene anzumelden.

Auswahl der Alarmzeit

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [P], um die Weckzeit auszuwählen (die Standardweckzeit beträgt 3 Minuten).

Wenn die LED-Leuchte einmal blinkt und ein Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 30 Sekunden.

Wenn die LED-Leuchte zweimal blinkt und zwei Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 1 Minute.

Wenn die LED-Leuchte dreimal blinkt und drei Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 3 Minuten.

Wenn die LED-Leuchte viermal blinkt und vier Signalton ertönt, dauert der Alarm 10 Minuten.

Spegnere la sirena scollegando l'alimentazione

Rimuovendo la batteria o il caricatore USB, la sirena si spegnerà.

Regolazione del volume

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [Q] per regolare il volume a 0 dB, 50 dB, 100 dB o 120 dB (il volume predefinito è 120 dB).

Registrazione dei cercapersone

Premere a lungo il tasto [Q] dopo l'accensione e la spia di rilevamento della sirena si accende. A questo punto, premere "CALL" sul cercapersone per registrare la sirena.

Selezione del tempo di allarme

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [P] per selezionare il tempo di allarme (il tempo di allarme predefinito è di 3 minuti).

Quando la spia LED lampeggia una volta con un segnale acustico, la sveglia dura 30 secondi.

Quando la spia LED lampeggia due volte con due segnali acustici, la sveglia dura 1 minuto.

Quando la spia LED lampeggia tre volte con tre segnali acustici, la durata dell'allarme è di 3 minuti.

Quando la spia LED lampeggia quattro volte con quattro segnali acustici, la sveglia dura 10 minuti.

Apagado desconectando la alimentación

Retire la batería o el cargador USB, y la sirena se apagará.

Ajuste del volumen

Después de encender, pulse la tecla [Q] para ajustar el volumen a 0dB, 50dB, 100dB o 120dB (el volumen por defecto es 120dB).

Registrar localizadores

Pulse prolongadamente la tecla [Q] después de encender, y la luz de detección de la sirena se enciende. A continuación, pulse "CALL" en el localizador para registrar a la sirena.

Selección de la hora de alarma

Después de encender, pulse brevemente la tecla [P] para seleccionar la hora de alarma (el tiempo de alarma predefinido es de 3 minutos).

Cuando la luz LED parpadeara una vez con un pitido, el tiempo de alarma dura 30 segundos.

Quando la luz LED parpadeara dos veces con dos pitidos, la alarma dura 1 minuto.

Quando la luz LED parpadeara tres veces con tres pitidos, la alarma dura 3 minutos.

Quando la luz LED parpadeara cuatro veces con cuatro pitidos, la alarma dura 10 minutos.

Spegnere la sirena scollegando l'alimentazione

Retire la batteria o il caricatore USB, e la sirena sarà spenta.

Regolazione del volume

Dopo l'accensione, premere brevemente la tecla [Q] per regolare il volume a 0dB, 50dB, 100dB o 120dB (il volume predefinito è 120dB).

Registrazione dei cercapersone

Premere a lungo la tecla [Q] dopo l'accensione e la spia di rilevamento della sirena si accende. A questo punto, premere "CALL" sul cercapersone per registrare la sirena.

Selezione dell'ora di allarme

Dopo l'accensione, premere brevemente la tecla [P] per selezionare l'ora di allarme (il tempo di allarme predefinito è di 3 minuti).

Quando la luce LED lampeggia una volta con un segnale acustico, la sveglia dura 30 secondi.

Quando la luce LED lampeggia due volte con due segnali acustici, la durata dell'allarme è di 1 minuto.

Quando la luce LED lampeggia tre volte con tre segnali acustici, la durata dell'allarme è di 3 minuti.

Quando la luce LED lampeggia quattro volte con quattro segnali acustici, la durata dell'allarme è di 10 minuti.

Product Introduction

When the pager is pressed, the siren will alarm with sound and flash light; it has the characteristics of strong anti-interference ability, anti-false alarm, anti-missing, etc. The siren is widely used in banks, hospitals, warehouses, schools, factories, shops and so on, to protect the personnel and property security. The siren should be installed in the center of the house as much as possible to balance the best reception of the siren sound. Keep the installation location of siren away from large metal objects or electrical equipment with high frequency interference, anti-static shielding, such as reinforced concrete walls and fire doors.

Function Introduction

- 1) The siren can connect with external alarm device to raise the alarm sound louder.
- 2) Press "CALL" key on the button, the siren will alarm. Press "CANCEL" key on the button or SHORT press any keys on the siren, alarm will be canceled.

Volume Adjustment

After powering on, SHORT press the [Q] key to adjust the volume to 0dB, 50dB, 100dB or 120dB. (Default volume is 120dB).

Register Pagers

LONG press the [Q] key after powering on, and the siren's detection light is on. At this time, press "CALL" on the pager to register. The siren will alarm 5 times and the siren beeps 5 times. All the registered pagers are deleted.

Alarm Time Selection

After powering on, SHORT press [P] key to select alarm time. (Default alarm time is 3 minutes).

When the LED light flashes once with one beep sound, alarm time lasts 30 seconds.

When the LED light flashes twice with two beep sounds, alarm time lasts 1 minute.

When the LED light flashes three times with three beep sounds, alarm time lasts 3 minutes.

When the LED light flashes four times with four beep sounds, alarm time lasts 10 minutes.

Aussehen durch Trennen der Stromversorgung

Entfernen Sie den Akku oder das USB-Ladegerät, und die Sirene wird ausgeschaltet.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [Q], um die Lautstärke auf 0 dB, 50 dB, 100 dB oder 120 dB einzustellen (Standardlautstärke ist 120 dB).

Registrieren von Pägern

Drücken Sie nach dem Einschalten LANG die Taste [Q], und die Erkennungsleuchte der Sirene leuchtet. Drücken Sie dann die Taste "CALL" auf dem Pager, um sich bei der Sirene anzumelden.

Auswahl der Alarmzeit

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [P], um die Weckzeit auszuwählen (die Standardweckzeit beträgt 3 Minuten).

Wenn die LED-Leuchte einmal blinkt und ein Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 30 Sekunden.

Wenn die LED-Leuchte zweimal blinkt und zwei Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 1 Minute.

Wenn die LED-Leuchte dreimal blinkt und drei Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 3 Minuten.

Wenn die LED-Leuchte viermal blinkt und vier Signalton ertönt, dauert der Alarm 10 Minuten.

Spegnere la sirena scollegando l'alimentazione

Rimuovendo la batteria o il caricatore USB, la sirena si spegnerà.

Regolazione del volume

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [Q] per regolare il volume a 0 dB, 50 dB, 100 dB o 120 dB (il volume predefinito è 120 dB).

Registrazione dei cercapersone

Premere a lungo il tasto [Q] dopo l'accensione e la spia di rilevamento della sirena si accende. A questo punto, premere "CALL" sul cercapersone per registrare la sirena.

Selezione del tempo di allarme

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [P] per selezionare il tempo di allarme (il tempo di allarme predefinito è di 3 minuti).

Quando la spia LED lampeggia una volta con un segnale acustico, la sveglia dura 30 secondi.

Quando la spia LED lampeggia due volte con due segnali acustici, la sveglia dura 1 minuto.

Quando la spia LED lampeggia tre volte con tre segnali acustici, la durata dell'allarme è di 3 minuti.

Quando la spia LED lampeggia quattro volte con quattro segnali acustici, la sveglia dura 10 minuti.

Apagado desconectando la alimentación

Retire la batería o el cargador USB, y la sirena se apagará.

Ajuste del volumen

Después de encender, pulse la tecla [Q] para ajustar el volumen a 0dB, 50dB, 100dB o 120dB (el volumen por defecto es 120dB).

Registrar localizadores

Pulse prolongadamente la tecla [Q] después de encender, y la luz de detección de la sirena se enciende. A continuación, pulse "CALL" en el localizador para registrar a la sirena.

Selección de la hora de alarma

Después de encender, pulse brevemente la tecla [P] para seleccionar la hora de alarma (el tiempo de alarma predefinido es de 3 minutos).

Cuando la luz LED parpadeara una vez con un pitido, el tiempo de alarma dura 30 segundos.

Quando la luz LED parpadeara dos veces con dos pitidos, la alarma dura 1 minuto.

Quando la luz LED parpadeara tres veces con tres pitidos, la alarma dura 3 minutos.

Quando la luz LED parpadeara cuatro veces con cuatro pitidos, la alarma dura 10 minutos.

Spegnere la sirena scollegando l'alimentazione

Retire la batteria o il caricatore USB, e la sirena sarà spenta.

Regolazione del volume

Dopo l'accensione, premere brevemente la tecla [Q] per regolare il volume a 0dB, 50dB, 100dB o 120dB (il volume predefinito è 120dB).

Registrazione dei cercapersone

Premere a lungo la tecla [Q] dopo l'accensione e la spia di rilevamento della sirena si accende. A questo punto, premere "CALL" sul cercapersone per registrare la sirena.

Selezione dell'ora di allarme

Dopo l'accensione, premere brevemente la tecla [P] per selezionare l'ora di allarme (il tempo di allarme predefinito è di 3 minuti).

Quando la luce LED lampeggia una volta con un segnale acustico, la sveglia dura 30 secondi.

Quando la luce LED lampeggia due volte con due segnali acustici, la durata dell'allarme è di 1 minuto.

Quando la luce LED lampeggia tre volte con tre segnali acustici, la durata dell'allarme è di 3 minuti.

Quando la luce LED lampeggia quattro volte con quattro segnali acustici, la durata dell'allarme è di 10 minuti.

Product Introduction

When the pager is pressed, the siren will alarm with sound and flash light; it has the characteristics of strong anti-interference ability, anti-false alarm, anti-missing, etc. The siren is widely used in banks, hospitals, warehouses, schools, factories, shops and so on, to protect the personnel and property security. The siren should be installed in the center of the house as much as possible to balance the best reception of the siren sound. Keep the installation location of siren away from large metal objects or electrical equipment with high frequency interference, anti-static shielding, such as reinforced concrete walls and fire doors.

Function Introduction

- 1) The siren can connect with external alarm device to raise the alarm sound louder.
- 2) Press "CALL" key on the button, the siren will alarm. Press "CANCEL" key on the button or SHORT press any keys on the siren, alarm will be canceled.

Volume Adjustment

After powering on, SHORT press the [Q] key to adjust the volume to 0dB, 50dB, 100dB or 120dB. (Default volume is 120dB).

Register Pagers

LONG press the [Q] key after powering on, and the siren's detection light is on. At this time, press "CALL" on the pager to register. The siren will alarm 5 times and the siren beeps 5 times. All the registered pagers are deleted.

Alarm Time Selection

After powering on, SHORT press [P] key to select alarm time. (Default alarm time is 3 minutes).

When the LED light flashes once with one beep sound, alarm time lasts 30 seconds.

When the LED light flashes twice with two beep sounds, alarm time lasts 1 minute.

When the LED light flashes three times with three beep sounds, alarm time lasts 3 minutes.

When the LED light flashes four times with four beep sounds, alarm time lasts 10 minutes.

Aussehen durch Trennen der Stromversorgung

Entfernen Sie den Akku oder das USB-Ladegerät, und die Sirene wird ausgeschaltet.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [Q], um die Lautstärke auf 0 dB, 50 dB, 100 dB oder 120 dB einzustellen (Standardlautstärke ist 120 dB).

Registrieren von Pägern

Drücken Sie nach dem Einschalten LANG die Taste [Q], und die Erkennungsleuchte der Sirene leuchtet. Drücken Sie dann die Taste "CALL" auf dem Pager, um sich bei der Sirene anzumelden.

Auswahl der Alarmzeit

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste [P], um die Weckzeit auszuwählen (die Standardweckzeit beträgt 3 Minuten).

Wenn die LED-Leuchte einmal blinkt und ein Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 30 Sekunden.

Wenn die LED-Leuchte zweimal blinkt und zwei Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 1 Minute.

Wenn die LED-Leuchte dreimal blinkt und drei Signalton ertönt, dauert die Alarmzeit 3 Minuten.

Wenn die LED-Leuchte viermal blinkt und vier Signalton ertönt, dauert der Alarm 10 Minuten.

Spegnere la sirena scollegando l'alimentazione

Rimuovendo la batteria o il caricatore USB, la sirena si spegnerà.

Regolazione del volume

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [Q] per regolare il volume a 0 dB, 50 dB, 100 dB o 120 dB (il volume predefinito è 120 dB).

Registrazione dei cercapersone

Premere a lungo il tasto [Q] dopo l'accensione e la spia di rilevamento della sirena si accende. A questo punto, premere "CALL" sul cercapersone per registrare la sirena.

Selezione del tempo di allarme

Dopo l'accensione, premere brevemente il tasto [P] per selezionare il tempo di allarme (il tempo di allarme predefinito è di 3 minuti).

Quando la spia LED lampeggia una volta con un segnale acustico, la sveglia dura 30 secondi.

Quando la spia LED lampeggia due volte con due segnali acustici, la sveglia dura 1 minuto.

Quando la spia LED lampeggia tre volte con tre segnali acustici, la durata dell'allarme è di 3 minuti.

Quando la spia LED lampeggia quattro volte con quattro segnali acustici, la sveglia dura 10 minuti.

Apagado desconectando la alimentación

Retire la batería o el cargador USB, y la sirena se apagará.

Ajuste del volumen

Después de encender, pulse la tecla [Q] para ajustar el volumen a 0dB, 50dB, 100dB o 120dB (el volumen por defecto es 120dB).

Registrar localizadores

Pulse prolongadamente la tecla [Q] después de encender, y la luz de detección de la sirena se enciende. A continuación, pulse "CALL" en el localizador para registrar a la sirena.

Selección de la hora de alarma

Después de encender, pulse brevemente la tecla [P] para seleccionar la hora de alarma (el tiempo de alarma predefinido es de 3 minutos).

Cuando la luz LED parpadeara una vez con un pitido, el tiempo de alarma dura 30 segundos.

Quando la luz LED parpadeara dos veces con dos pitidos, la alarma dura 1 minuto.

Quando la luz LED parpadeara tres veces con tres pitidos, la alarma dura 3 minutos.

Quando la luz LED parpadeara cuatro veces con cuatro pitidos, la alarma dura 10 minutos.

Spegnere la sirena scollegando l'alimentazione

Retire la batteria o il caricatore USB, e la sirena sarà spenta.

Regolazione del volume

Dopo l'accensione, premere brevemente la tecla [Q] per regolare il volume a 0dB, 50dB, 100dB o 120dB (il volume predefinito è 120dB).

Registrazione dei cercapersone

Premere a lungo la tecla [Q] dopo l'accensione e la spia di rilevamento della sirena si accende. A questo punto, premere "CALL" sul cercapersone per registrare la sirena.

Selezione dell'ora di allarme

Dopo l'accensione, premere brevemente la tecla [P] per selezionare l'ora di allarme (il tempo di allarme predefinito è di 3 minuti).

Quando la luce LED lampeggia una volta con un segnale acustico, la sveglia dura 30 secondi.

Quando la luce LED lampeggia due volte con due segnali acustici, la durata dell'allarme è di 1 minuto.

Quando la luce LED lampeggia tre volte con tre segnali acustici, la durata dell'allarme è di 3 minuti.

Quando la luce LED lampeggia quattro volte con quattro segnali acustici, la durata dell'allarme è di 10 minuti.

Product Introduction

When the pager is pressed, the siren will alarm with sound and flash light; it has the characteristics of strong anti-interference ability, anti-false alarm, anti-missing, etc. The siren is widely used in banks, hospitals, warehouses, schools, factories, shops and so on, to protect the personnel and property security. The siren should be installed in the center of the house as much as possible to balance the best reception of the siren sound. Keep the installation location of siren away from large metal objects or electrical equipment with high frequency interference, anti-static shielding, such as reinforced concrete walls and fire doors.

Function Introduction

- 1) The siren can connect with external alarm device to raise the alarm sound louder.
- 2) Press "CALL" key on the button, the siren will alarm. Press "CANCEL" key on the button or SHORT press any